

MPG 12 FI

Filter Austausch

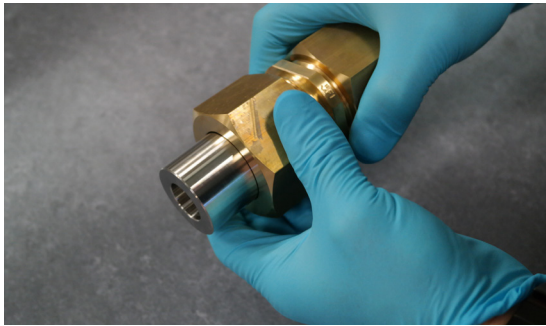


Bild 1. - MPG 12 FI



Bild 2. - Schrauben Sie die Überwurfmutter ab

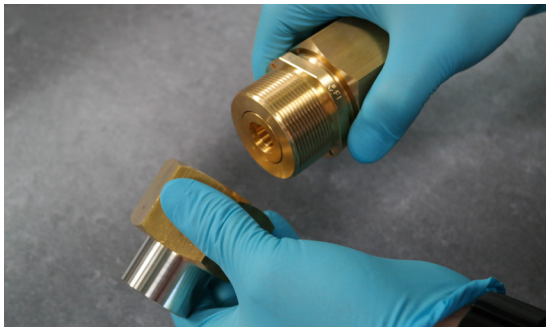


Bild 3. - Ziehen Sie die Überwurfmutter und den Schweißanschluss ab



Bild 4. - Schrauben Sie die andere Seite ab

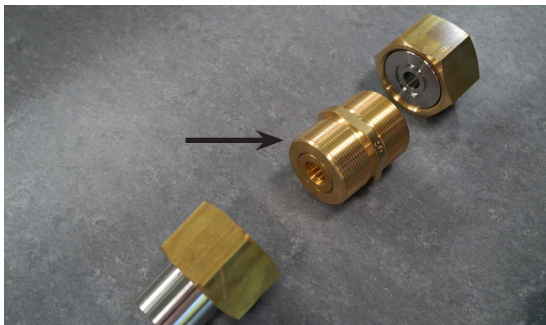


Bild 5. - MPG 12 FI Filtergehäuse zerlegen



Bild 6. - Nehmen Sie einen Splinttreiber zur Hand

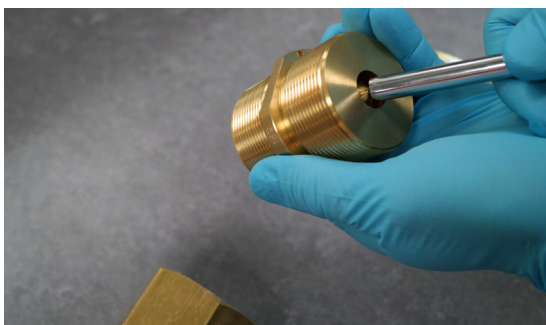


Bild 7. - Schieben Sie die Filterpatrone heraus

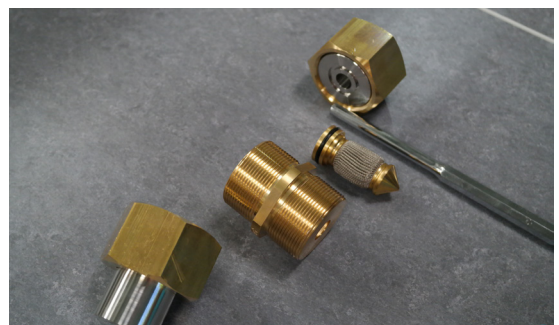


Bild 8. - Filter zerlegt

MPG 12 FI

Filter change

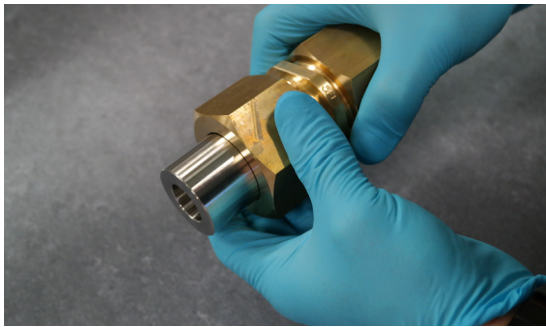


Image 1. - MPG 12 FI

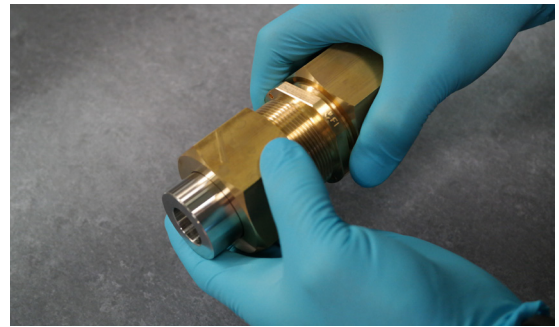


Image 2. - Unscrew the union nut

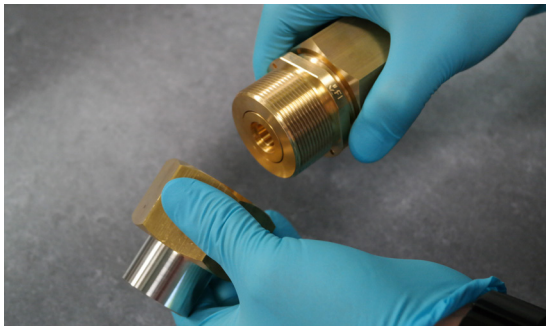


Image 3. - Take off the union nut and welding port



Image 4. - Unscrew the other side

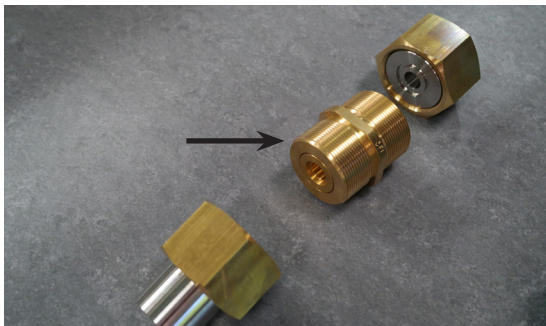


Image 5. - MPG 12 FI Filter housing disassembling



Image 6. - Take a pin punch

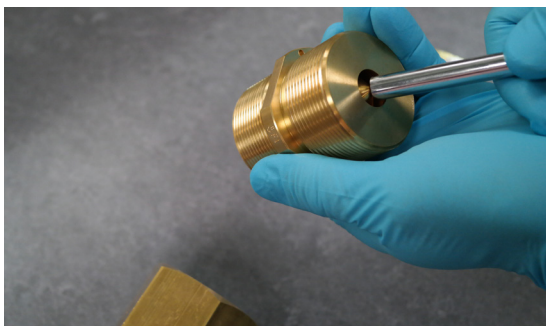


Image 7. - Push the filter cartridge out



Image 8. - Filter cartridge disassembled

Version Juli 2018